



User Manual

Safelock24 display

Inhoud


Publieke normale modus	3
Pas gebruiken.....	3
Kluisje in gebruik nemen.....	3
Gebruik kluisje beëindigen.....	4
Pincode gebruiken	5
Kluisje in gebruik nemen.....	5
Gebruik kluisje beëindigen.....	6
Publieke pincode modus.....	8
Kluisje in gebruik nemen.....	8
Gebruik kluisje beëindigen.....	9
Besloten alleen pas modus	11
Kluisje in gebruik nemen.....	11
Gebruik kluisje beëindigen.....	11
Besloten wachtwoord modus	12
Kluisje in gebruik nemen.....	12
Gebruik kluisje beëindigen.....	12

Publieke normale modus


Pas gebruiken

Kluisje in gebruik nemen

Druk op de knop "Storage" onder het deel CARD

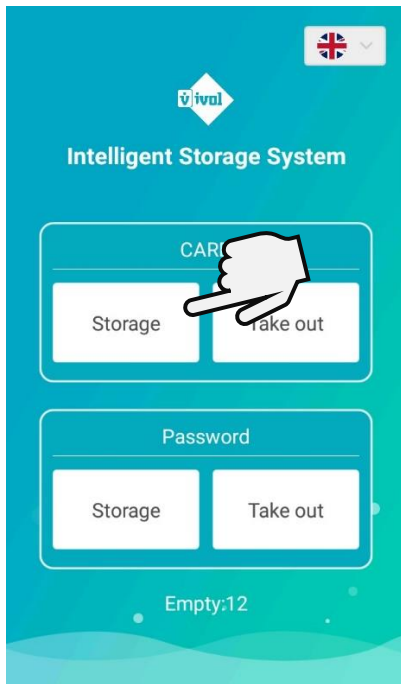


Houdt uw pas voor de lezer

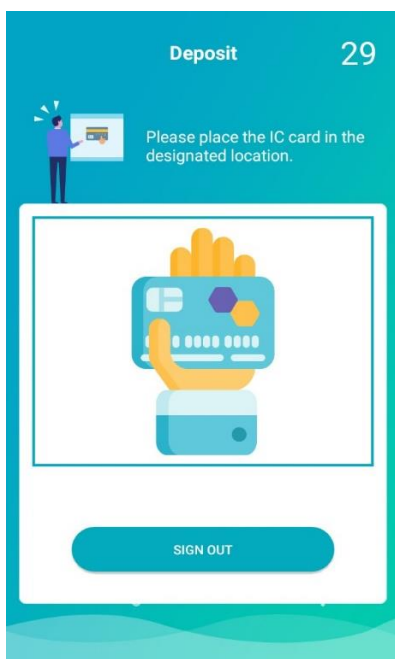


Een vrij kluisje zal openen. U kunt uw apparaat aansluiten en het kluisje weer sluiten.

Gebruik kluisje beëindigen

Druk op de knop "Take out" onder het deel CARD

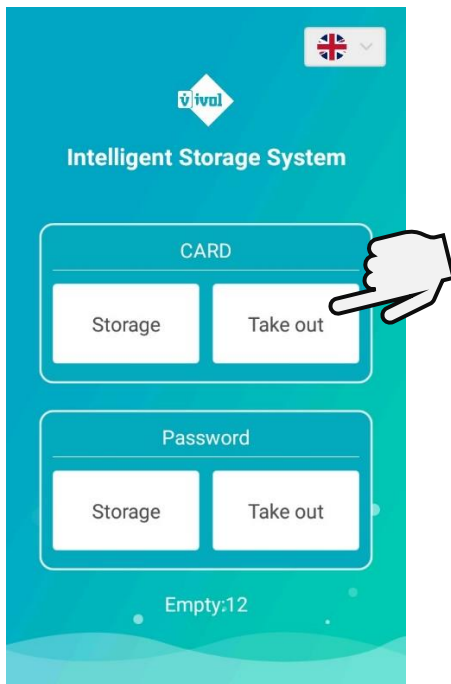

Houdt uw pas voor de lezer

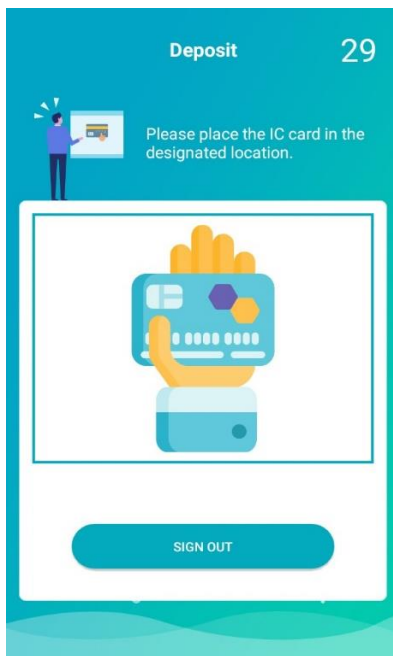


Het kluisje wat u in gebruik had zal openen. U kunt uw apparaat loskoppelen en het kluisje weer sluiten.


Pincode gebruiken

Kluisje in gebruik nemen

Druk op de knop "Storage" onder het deel Password

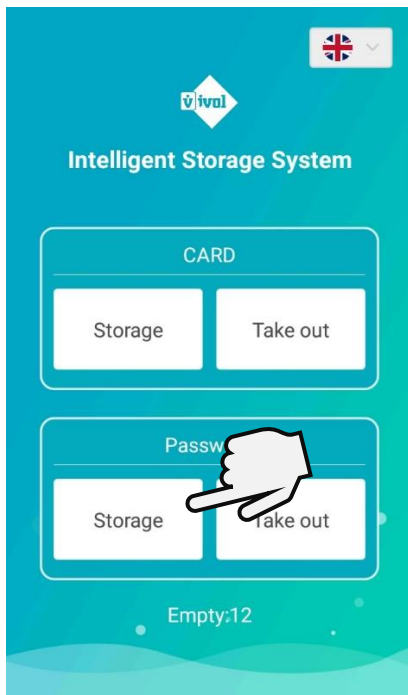

Voer een pincode van 4 cijfers in

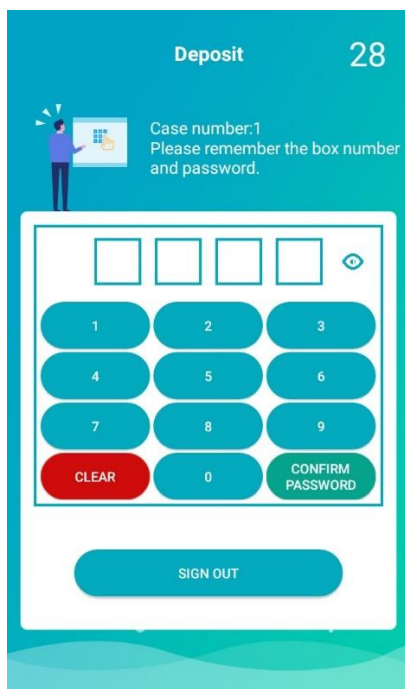


Voer hierna nogmaals de pincode ter bevestiging in. En druk op "ENTER". Een vrij kluisje zal openen. U kunt uw apparaat aansluiten en het kluisje weer sluiten. Het is belangrijk het kluisnummer goed te onthouden




Gebruik kluisje beëindigen


Druk op de knop "Take out" onder het deel Password

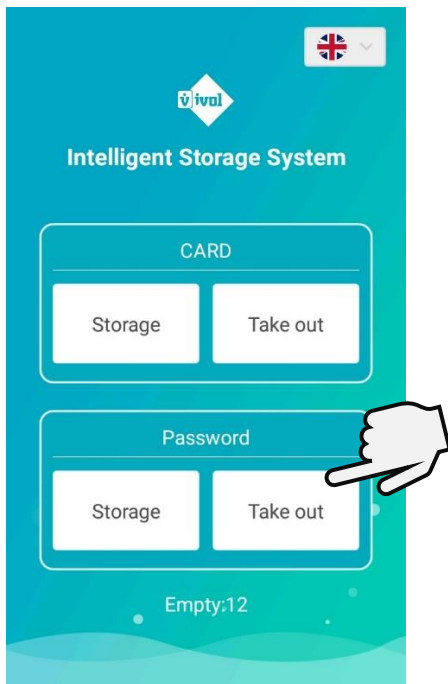

Selecteer het kluisje wat u in gebruik heeft

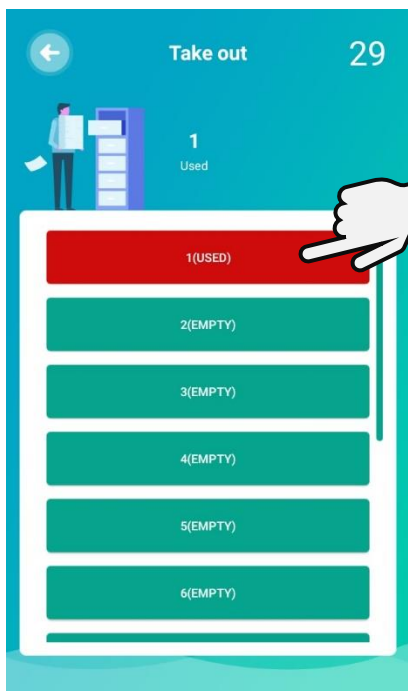

Voer de pincode in die u heeft ingesteld bij ingebruikname en druk op "ENTER"

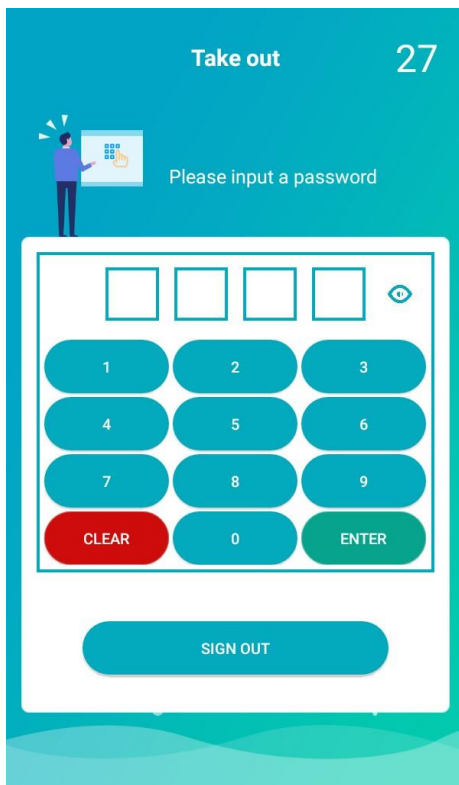

Het kluisje wat u in gebruik heeft zal openen. U kunt uw apparaat loskoppelen en het kluisje weer sluiten.

Publieke pincode modus


Hoe u de modus van de locker kunt wijzigen en instelt leest u in de management handleiding.

Kluisje in gebruik nemen

Druk op de knop "Storage" onder het deel Password



Voer een pincode van 4 cijfers in

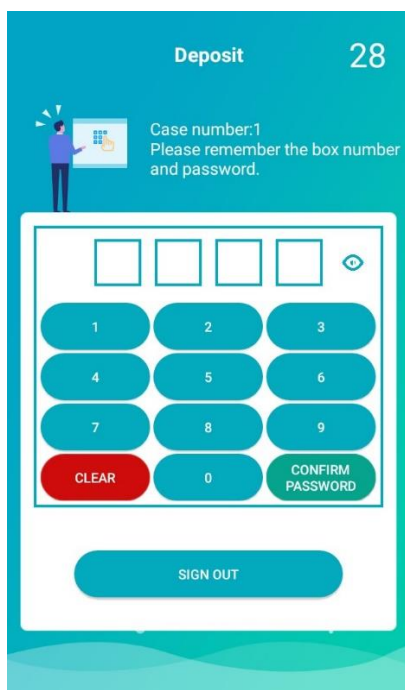


Voer hierna nogmaals de pincode ter bevestiging in. En druk op "ENTER". Een vrij kluisje zal openen. U kunt uw apparaat aansluiten en het kluisje weer sluiten. Het is belangrijk het kluisnummer goed te onthouden

Gebruik kluisje beëindigen


Druk op de knop "Take out" onder het deel Password



Selecteer het kluisje wat u in gebruik heeft

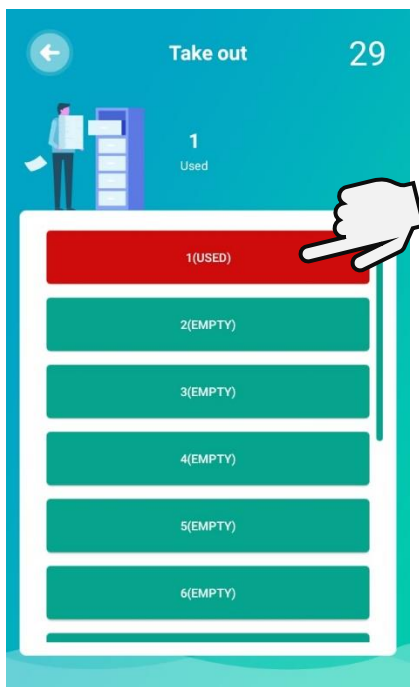

Voer de pincode in die u heeft ingesteld bij ingebruikname en druk op "ENTER"

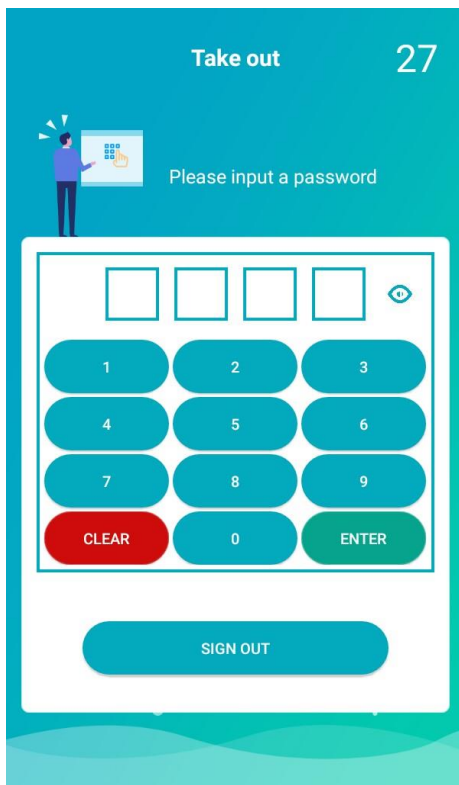


Het kluisje wat u in gebruik heeft zal openen. U kunt uw apparaat loskoppelen en het kluisje weer sluiten.

Besloten pas modus


Hoe u de modus van de locker kunt wijzigen en instelt leest u in de management handleiding.

Kluisje in gebruik nemen
Houdt uw pas voor de lezer

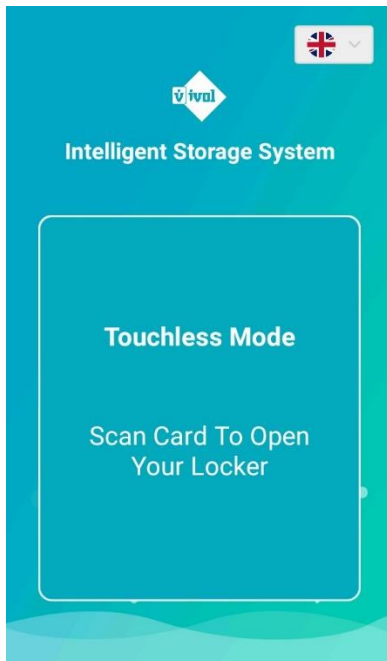

Het kluisje wat u aan u is toegekend zal openen. U kunt uw apparaat aansluiten en het kluisje weer sluiten.

Gebruik kluisje beëindigen
Houdt uw pas voor de lezer

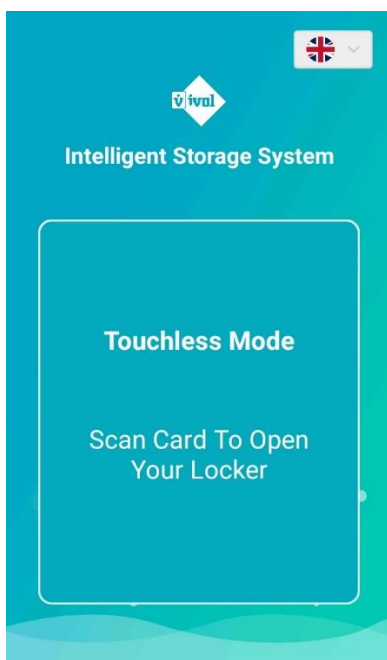

Het kluisje wat u in gebruik had zal openen. U kunt uw apparaat loskoppelen en het kluisje weer sluiten.

Besloten pincode modus

Hoe u de modus van de locker kunt wijzigen en instelt leest u in de management handleiding.

Kluisje in gebruik nemen

Druk op de knop "ENTER PASSWORD TO OPEN YOUR LOCKER"



Het kluisje wat u aan u is toegekend zal openen. U kunt uw apparaat aansluiten en het kluisje weer sluiten.

Gebruik kluisje beëindigen

Druk op de knop "ENTER PASSWORD TO OPEN YOUR LOCKER"



Het kluisje wat u in gebruik had zal openen. U kunt uw apparaat loskoppelen en het kluisje weer sluiten.